Élévateurs de charges

Super Tower™

Spécifications

Modèles	ST-20	ST-25
Dimensions		
A Hauteur – position de transport	2,2 m	2,2 m
B Longueur – position de transport	64 cm	64 cm
C Largeur – position de transport	56 cm	56 cm
D Hauteur de charge – minimum	15 cm	15 cm
E Garde au sol – centre machine	5 cm	5 cm
Hauteur de travail - fourches relevées	6,46 m	7,94 m
- fourches abaissées	5,94 m	7,42 m
Productivité		
Capacité de charge - centre charge à 46 cm	363 kg	295 kg
Longueur - fourches ajustables	70 cm	70 cm
Largeur - fourches ajustables	29–76 cm	29–76 cm
Extensions de fourches non positionnées, à l'unité (l/L/p)	76/5/8 cm; 2 kg	76/5/8 cm; 2 kg
Extensions de fourches positionnées, à l'unité (l/L/p)	64/5/8 cm ; 2 kg	64/5/8 cm; 2 kg
Poids - fourches ajustables	24 kg	24 kg
Empreinte stabilisateurs	1,87 x 2,02 m	1,87 x 2,02 m
Roulettes	Roulettes standard	Roulettes standard
Puissance		
Nbre moyen de tours de manivelle : treuil standard	27,8 tours/m	27,8 tours/m
Poids		
	230 kg	252 kg
Conformité aux normes	Directive UE : 2006/42/CE (Machine)	

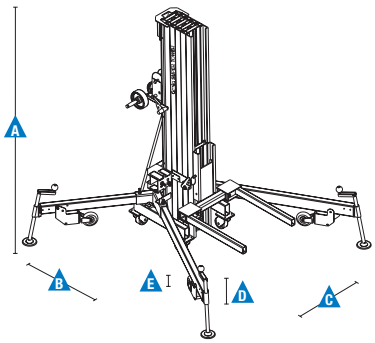

Élévateurs de charges

Super Tower™

Caractéristiques

Caractéristiques standard

Dimensions

ST™-20

- Hauteur de levage maximale de 6,46 m
- Capacité de levage jusqu'à 363 kg

ST-25

- Hauteur de levage maximale de 7,94 m
- Capacité de levage jusqu'à 295 kg

Productivité

- Utilisable seul ou combinaison de deux unités ou plus pour assurer le soutien de poutres
- Finition noire matte, pour mieux se fondre dans le décor
- Concept portatif et compact
- Cadre aluminium léger et durable
- Installation facile, sans outils
- Fourches en acier robuste
- Le treuil manuel se verrouille lorsque l'on relâche la poignée
- Transport simplifié - base compacte
- Mécanisme de verrouillage bloquant le chariot pendant le transport

Fonctionnement

- Treuil manuel une vitesse
- Poignée de treuil réversible pour faciliter le rangement

Configuration simple selon vos besoins

Productivité & options de fourche

- Fourches réglables en largeur (standard)
- Plateau
- Extensions de fourches

Options de fonctionnement

- Treuil manuel une vitesse (standard)
- Treuil manuel deux vitesses [1]

Base

- Base standard

Roulettes

- Roulettes standard

Options et accessoires

Productivité

- Plateau
- Rallonge de fourches

Fonctionnement

- Treuil manuel deux vitesses [1]

[1] Disponible au service pièces detachées

France

10 ZA St Mathieu 28320 Gallardon, N° Vert: 0805 110 730, Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99, Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98, Email AWP-InfoEurope@terex.com
Rendez-vous sur **www.genielift.fr/locaux** pour obtenir la liste de nos sites.

Pays de fabrication et de distribution

Australie · Brésil · Caraïbes · Amérique centrale · Chine · France · Allemagne · Italie · Japon · Corée · Mexique · Russie · Asie du sud-est · Espagne · Suède · Émirats Arabes Unis · Royaume-Uni · États-Unis

Date effective : Décembre 2012. Les caractéristiques des produits et leurs prix sont suceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entrainer des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terrex Corporation et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une marque déposée de Terex South Dakota, Inc. © 2012 Terex Corporation. © 2012 Terex Corporation.

12/12 Part No. B109327FR